

S90



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE

www.doogee.cc

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.



DOOGEE mobile



DOOGEE_official



DOOGEE official

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Přenos souborů

• Přenos souborů počítač – telefon

Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabíjet.

1. Potáhněte panel oznámení dolů a ťukněte na možnost Nabíjet toto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpozná jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přenechte soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použití USB na

Nabití zařízení

Pouze nabíjení zařízení

Přenos souborů

Přenos souborů do jiného zařízení

Přenos fotografií (PTP)

Přenos fotografií nebo souborů, pokud není podporován protokol MTP (PTP)

Použití zařízení jako MIDI

Použití zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítko hlasitosti, tlačítko napájení atd. Podrobnější informace o používání naleznete v diagramu níže.

Tlačítka	Pokyny
1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšíte, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížíte.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.

3. Sluchátko	Na reprodukci zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlavní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reprodukční	Činný při zvonění telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuků nebo jejich záznam.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

- Zamknutí obrazovky

Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.

- Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením nahoru od spodního okraje obrazovky.

- Změna zámku obrazovky

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti [Nastavení](#) > [Zabezpečení](#) > [Zámek obrazovky](#).
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



Panel oznámení

Ikony oznámení na stavovém řádku oznamují příchod nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.


Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na Nastavení > Obrazovka > Tapeta > zvolte obrázek > Nastavit.
3. Galerie > zvolte obrázek > Nastavit obrázek jako > Tapeta.

Telefonování


• Přímé uskutečnění hovoru

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazila klávesnice na vytáčení.
2. Ťukáním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu  pro uskutečnění hovoru.

• Volání z kontaktů

Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a ťukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

• Volání z protokolu hovorů

Na domovské obrazovce klepněte na možnosti Telefon >  a v protokolu hovorů klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

Poznámka:


Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovoru. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.

Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdněnosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdněnosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahoru, aby se zobrazily získané systémové zprávy o zaneprázdněnosti.
2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

Přidání kontaktu

1. Na ploše přejděte do Kontaktů, stiskněte ikonu  a vyberte umístění uložení.
2. Vyplňte informace o novém kontaktu a uložte.

Interkom rozhraní

1. Tlačítko nahrávání hlasu, stejná funkce jako boční tlačítko PTT.
2. Název kanálu a nastavení frekvence.
3. Intercom power.
4. Hlasitost interkomu, upravená pomocí tlačítka hlasitosti. (Tam je asi 1s zpoždění)
5. Animace, různé indikace pro příchozí a odchozí hovory. (V pravém dolním rohu se zobrazí červená tečka, když je příchozí hovor úspěšně přijat.)
6. Nastavení kanálu, rozhraní vyrovnávací paměti se objeví na obrazovce po dobu asi 2s.

Rozhraní Chat

1. Tlačítko Přidat, stiskněte pro vstup do rozhraní a vyberte odesílání zpráv.
2. Záznam chatu, kliknutím vstoupíte do rozhraní chatu určeného kontaktu, který bude zobrazen v modulu intercomu.

Například:

Když je rozhraní interkomu "Kanál 3", ale uživatel přepne na "Kanál 4" rozhraní chatu. V tomto okamžiku bude modul interkomu standardně nastaven na "Kanál 4", který bude přijímat hovory a zprávy tohoto kanálu.

3. Posunutím doleva odstraníte odpovídající záznam.

Automatický úsporný režim

Uživatel může otevřít šetřič energie, aby se snížila spotřeba energie. Když je režim zapnutý, modul vstoupí do režimu nízké spotřeby energie během 30s.

Parametry interkomu

1. Analogový kanál: 4 typy
Carrier, CTCSS, Forward CDCSS, Reverse CDCSS Carrier
2. Příjem energie:
CTCSS: 0-50 CDCSS:0-82
3. Vysílací výkon
CTCSS: 0-50 CDCSS:0-82

Digitální kanál

1. Barevný kód

Pro interkomunikaci je vyžadován stejný kód frekvence i barevný kód.

2. Podmínky

Pokud je zvoleno „otevřít“, výchozí tajný klíč je 12345678. Pouze se stejným tajným klíčem, frekvencí a barevným kódem mohou uživatelé provádět interkomunikaci.

3. Typ zprávy

Když zvolíte skupinovou zprávu, odesílatel nastaví telefonní číslo ve formě čísla skupiny. A pouze příjemce nastaví Typ zprávy jako Skupina a stejné číslo skupiny v seznamu Skupina příjemců, uživatelé mohou úspěšně chatovat ve stejné zprávě.

Zprávy

- Odeslání nové zprávy

Přejděte na položku Zprávy> klikněte na ikonu + > napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

- Přijetí nové zprávy

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přečtěte. Případně přejděte do položky Zprávy a přečtěte si zprávu přímo.

- Úprava SMS a MMS zpráv

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vystřižením nebo kopírováním textu.

Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírování nebo vyjmutí> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýrazněn zelenou.

2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

Krok:


Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Přiložit> vyberte možnost Obrázky, Video, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

Prohlížeč

- Otevření prohlížeče


1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.


2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.

3. Klepněte na ikonu  .

- Možnosti prohlížeče


Při prohlížení webové stránky můžete její další části zobrazit posunutím obrazovky.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Uložit do záložek uložíte aktuální webovou stránku jako záložku.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

- Nastavení prohlížeče

V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Nastavení provedte příslušné nastavení.

Poznámka:

Pro připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k síti Wi-Fi.

Vychutnejte si hudbu

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

Po zkopírování hudebních souborů do telefonu hudební přehrávač vyhledá soubory v zařízení a vytvoří katalog hudby.

Stahování aplikací z obchodu Play

Kroky pro stažení aplikace z obchodu Play:

Přejděte do nabídky Obchod Play > přihlášení účtu Google > vyhledejte aplikaci a stáhněte ji.

Správa aplikací

Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace. Ťuknutím na aplikaci zobrazíte informace. Můžete ji také násilně zavřít nebo odinstalovat.

Údržba a bezpečnost

Pro zajištění bezpečného používání telefonu si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace.

1.  V blízkosti dětí

Buďte velmi opatrní, pokud jde o děti a telefon. Mobilní telefon se skládá z několika odpojitelných částí. Požití malých částí může způsobit zadušení.

2.  Poškození sluchu

Dlouhodobý poslech při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Při poslechu hudby nebo hovoru snižte hlasitost na nejnižší možnou úroveň.

3. Nebezpečí požáru

Telefon nenechávejte při zdrojích tepla jako radiátory nebo sporáky. Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů, protože hrozí riziko požáru.

4. Na čerpací stanici

Telefon nepoužívejte na čerpací stanici. Pokud se pohybujete v blízkosti pohonných látek, chemikálií nebo výbušnin, uděláte nejlépe, pokud telefon vždy vypnete.

5. Kontakt s tekutinou

Nevystavujte telefonní konektor sluchátek nebo usb konektor kapalině, nedotýkejte se mokřýma rukama, protože poškození způsobené vodou může být neopravitelné. **K dosažení krytí telefonu je potřeba zajistit, aby všechny krytky byly důkladně zastrčeny ve zdírkách.**

6. Neničte baterii a nabíječku

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natrvalo ji zničit. V zásadě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 ° C nebo více než 45 ° C). Teplotní rozdíly mohou snižovat životnost.

7. Otřesy a nárazy

Chraňte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se rozbít, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

8. Údržba

Telefon nerozebírejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon vyčistit, použijte suchou tkaninu (nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo alkohol).

9. Teplota



Telefon nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevystavujte přímému slunci nebo úplně mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je 0 ° C až 45 ° C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.)

Upozornění

Abyste zajistili voděodolnost vašeho telefonu, zkontrolujte následující: Zasuňte USB zátku.

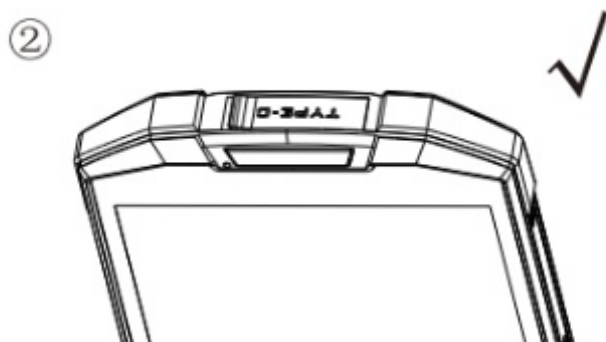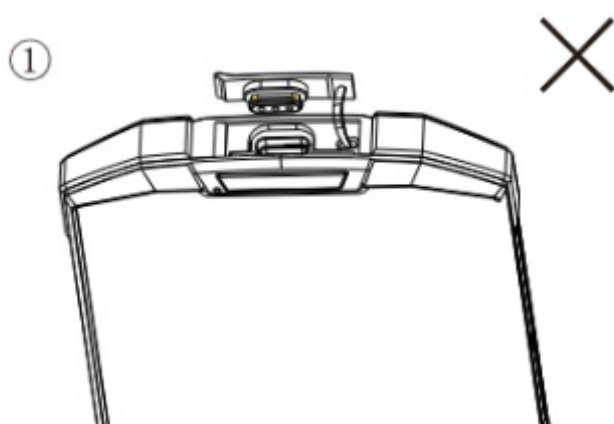

Obsah balení

Kabel USB Type-C

Nabíječka

Uživatelská příručka

SIM Card jehla


Power module

Záruční list

Kabel OTG


Adaptér pro připojení sluchátek


Položky dodané se zařízením a jejich snímky se mohou lišit.

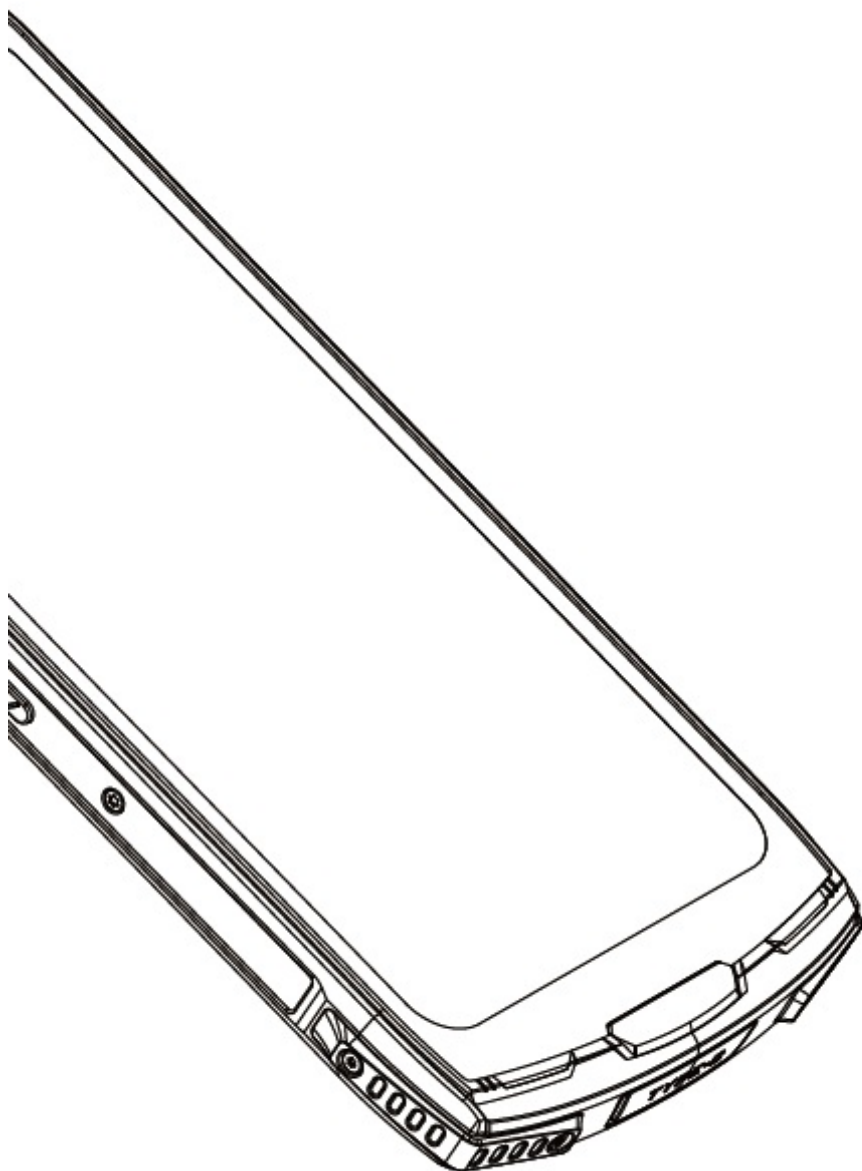

Přehled zařízení

Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte Tlačítko Zapnutí, po dobu několika sekund.

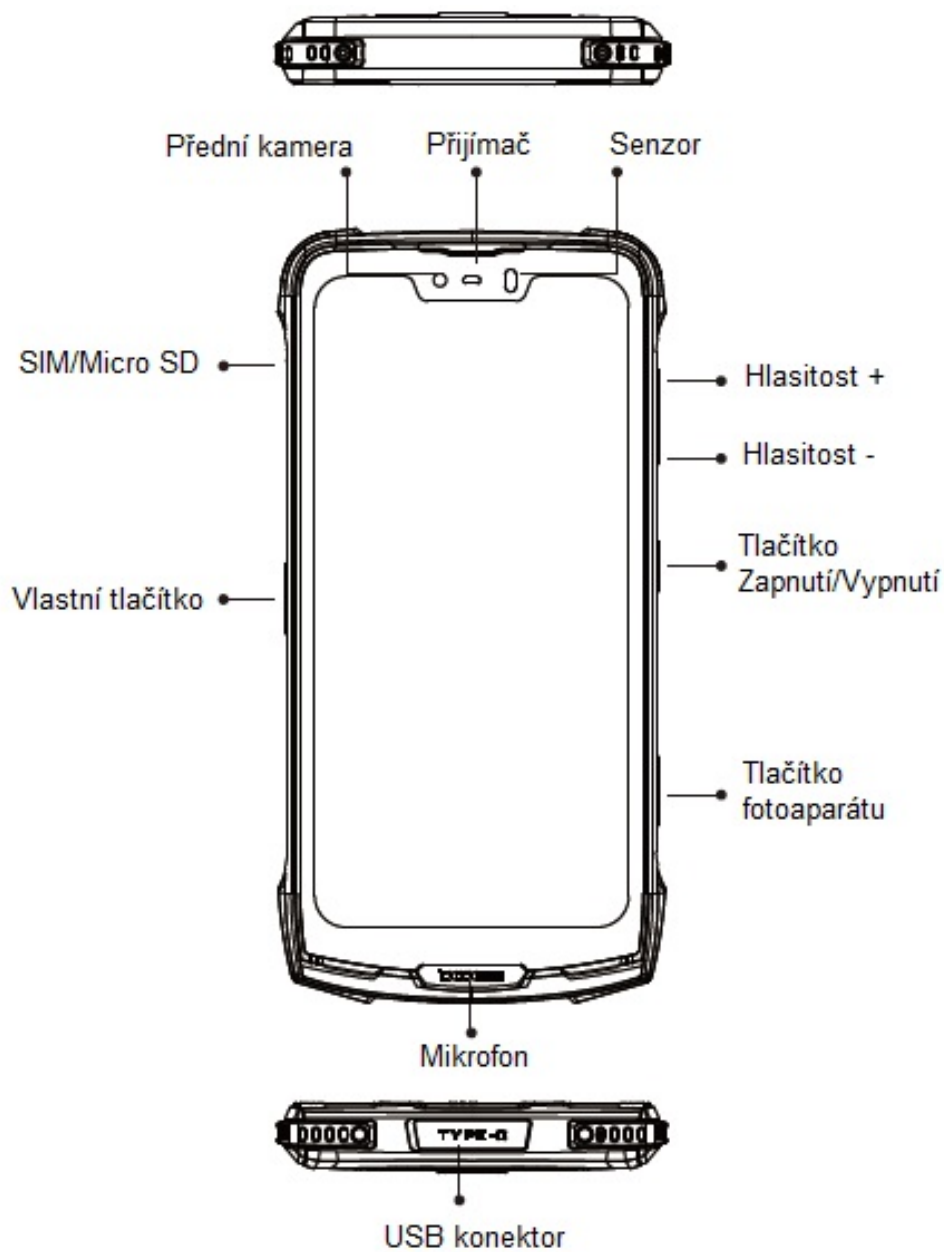

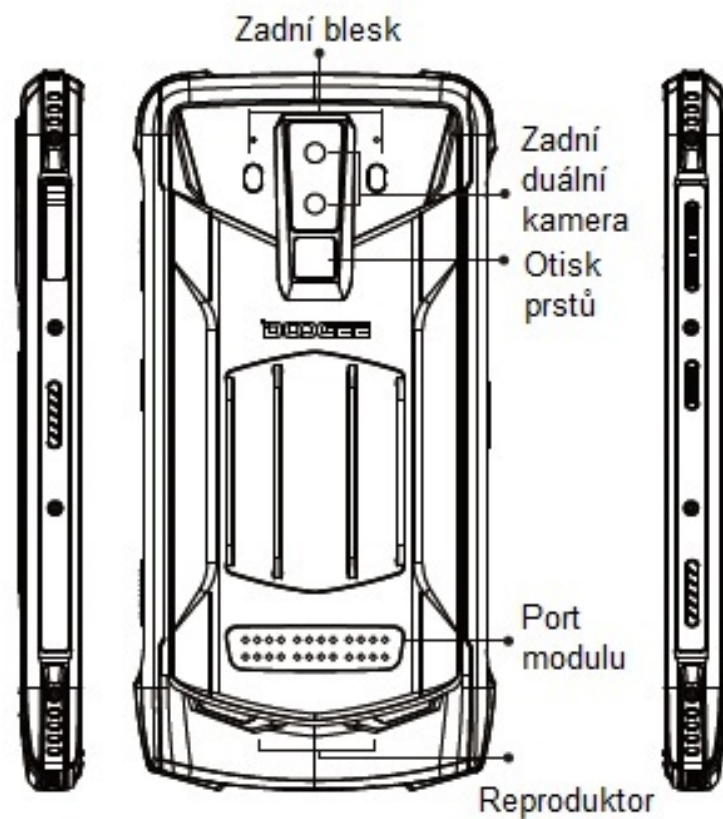

Příslušenství



Nabíječka



Kabel USB Type-C



OTG kabel



Adaptér pro sluchátka




Napájecí modul

Instrukce k instalaci karet

Instalovat můžete 2 Nano SIM karty nebo jednu Nano SIM kartu a paměťovou kartu.

Jak vložit karty:

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Otevřete vodotěsnou zátku před vložením karty a po vložení ji zas zavřete.
3. Zasuňte přiloženou jehlu do otvoru pro vysunutí zásobníku a vložte SIM kartu.
4. Zasuňte zpět zásobník do telefonu a zavřete zátku.

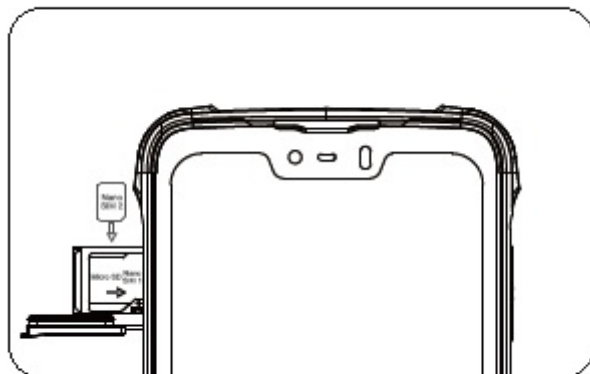

Upozornění

Do telefonu lze vkládat pouze Nano SIM karty nebo MicroSD kartu. Neupravujte ani nemodifikujte nijak SIM kartu.

Baterie

Před prvním použitím zařízení musíte nabít baterii.

Stav baterie můžete sledovat v pravém horním rohu displeje vašeho telefonu. Baterie je nevyjímatelná.



Bezpečnostní instrukce

- Používejte pouze originální baterie Doogee určené pro váš telefon. Nekompatibilní baterie mohou způsobit zranění nebo poškození telefonu.
- Nikdy neumísťujte telefon nebo baterii na horké plochy jako jsou mikrovlnky, radiátory, sporák apod. Baterie může explodovat, pokud se přehřeje.



Prohlášení o shodě.

Tímto IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee S90 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD Distribuce, s.r.o.

Adresa dovozce IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3

K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

Přehled

Základní technické údaje

Displej:	6.18" FHD+ U-notch INCELL
Barvy:	Mineral Black, Fire Orange
Operační systém:	Android™ 8.1 Oreo™
Procesor:	Helio P60, 4*Cortex-A73 2.0GHz +4* Cortex-A53 2.0GHz
Grafika:	ARM Mali- G72 MP3 800 MHz
RAM:	6 GB
Úložiště:	128 GB ROM (rozšiřitelná až na 256 GB pomocí TF karet)
Baterie:	5050mAh, nabíječka 5V/2A

Fotoaparát

Zadní fotoaparát	Přední fotoaparát
16.0 Mpx + 8.0 Mpx	8.0 Mpx
f/2.0, AI	f/2.0
LED blesk, PDAF	90° pozorovací úhel
88° pozorovací úhel	

Konektivita (vstup/výstup)

GSM:	B2/3/5/8
WCDMA:	B1/2/4/5/8
FDD:	B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/B
TDD:	B 34/38/39/40/41COGPS,
C2K:	BC0/BC1
Duální SIM:	Nano-SIM+ Nano SIM/ Nano-SIM+ TF karta

Další funkce

VIDEO:	AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Audio:	MP3, M4A, AAC, AMR, FLAC, APE, WAV
Obrázky:	JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.

Rozměry

Výška: 168.5 mm
Šířka: 80.7 mm
Hloubka: 14.1 mm
Hmotnost: 300 g

Tiskové chyby vyhrazeny

Android je ochrannou značkou společnosti Google Inc. Oreo je ochrannou značkou Mondelez International, Inc.group.